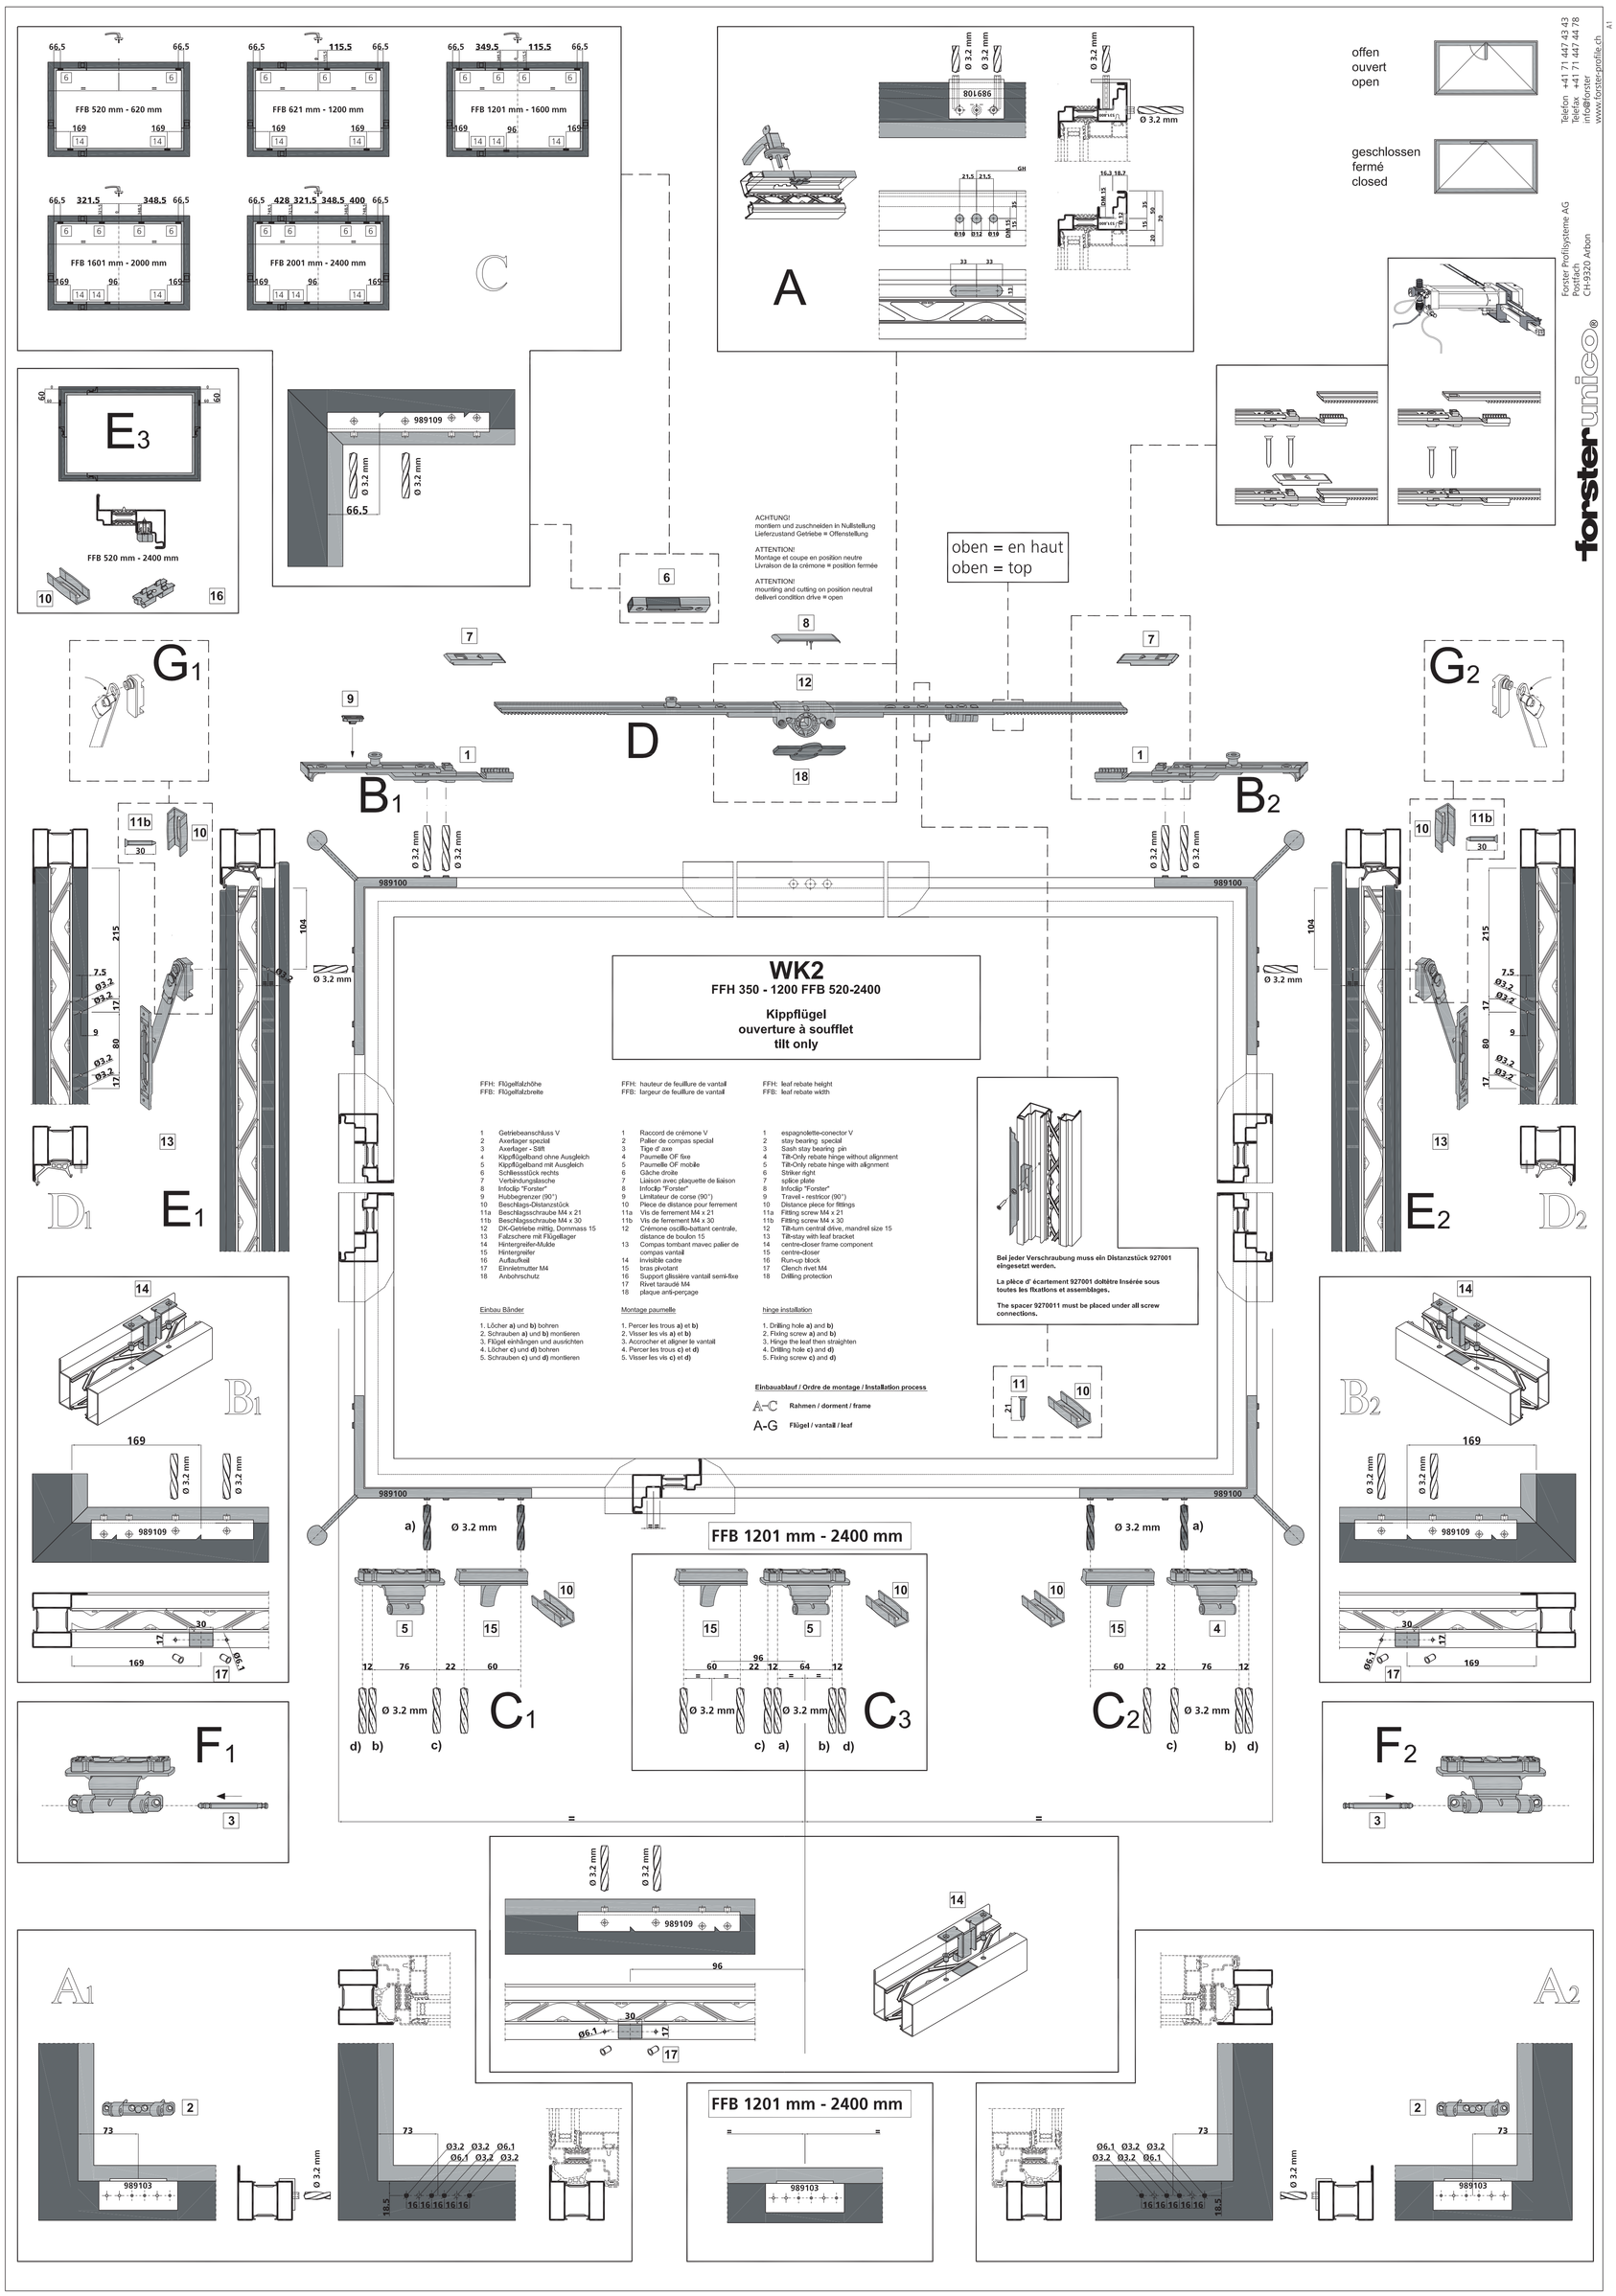
FFB 520 mm - 620 mm
FFB 621 mm - 1200 mm
FFB 1201 mm - 1600 mm
FFB 1601 mm - 2000 mm
FFB 2001 mm - 2400 mm
C
A
801686
989109
E3
FFB 520 mm - 2400 mm
offen
ouvert
open
geschlossen
fermé
closed
Telefon +41 71 447 43 43
Telefax +41 71 447 44 78
info@forster
www.forster-profile.ch
Forster Profilsysteme AG
Poststrasse 1
CH-9320 Arbon
forsterunico®
A1
ACHTUNG!
montiem und zuschneiden in Nullstellung
Lieferzustand Getriebe = Offenstellung
ATTENTION!
Montage et coupe en position neutre
Livraison de la crémone = position fermée
ATTENTION!
mounting and cutting on position neutral
delivert condition drive = open
oben = en haut
oben = top
G1
G2
D
B1
B2
WK2
FFH 350 - 1200 FFB 520-2400
Kippflügel
ouverture à soufflet
tilt only
FFH: Flügelfalzhöhe
FFB: Flügelfalzbreite
FFH: hauteur de feuillure de vantail
FFB: largeur de feuillure de vantail
FFH: leaf rebate height
FFB: leaf rebate width
1 Getriebeanschluss V
2 Axerlager spezial
3 Axerlager - Stift
4 Kippflügelband ohne Ausgleich
5 Kippflügelband mit Ausgleich
6 Schliessstück rechts
7 Verbindungslasche
8 Infoclip "Forster"
9 Hubbegrenzer (90°)
10 Beschlags-Distanzstück
11a Beschlagsschraube M4 x 21
11b Beschlagsschraube M4 x 30
12 DK-Getriebe mittig, Dommass 15
13 Falzschiene mit Flügellager
14 Hintergreifer-Mulde
15 Hintergreifer
16 Auflaufkeil
17 Einnietmutter M4
18 Anbohrschutz
1 Raccord de crémone V
2 Palier de compas special
3 Tige d' axe
4 Paumelle OF fixe
5 Paumelle OF mobile
6 Gâche droite
7 Liaison avec plaquette de liaison
8 Infoclip "Forster"
9 Limitateur de corse (90°)
10 Piece de distance pour ferrement
11a Vis de ferrement M4 x 21
11b Vis de ferrement M4 x 30
12 Crémone oscillo-battant centrale, distance de boulon 15
13 Compas tombant mavec palier de compas vantail
14 invisible cadre
15 bras pivotant
16 Support glissière vantail semi-fixe
17 Rivet taraudé M4
18 plaque anti-perçage
1 espagnolette-conector V
2 stay bearing special
3 Sash stay bearing pin
4 Tilt-Only rebate hinge without alignment
5 Tilt-Only rebate hinge with alignment
6 Striker right
7 splice plate
8 Infoclip "Forster"
9 Travel - restrictor (90°)
10 Distance piece for fittings
11a Fitting screw M4 x 21
11b Fitting screw M4 x 30
12 Tilt-turn central drive, mandrel size 15
13 Tilt-stay with leaf bracket
14 centre-closer frame component
15 centre-closer
16 Run-up block
17 Clench rivet M4
18 Drilling protection
Einbau Bänder
1. Löcher a) und b) bohren
2. Schrauben a) und b) montieren
3. Flügel einhängen und ausichten
4. Löcher c) und d) bohren
5. Schrauben c) und d) montieren
Montage paumelle
1. Percer les trous a) et b)
2. Visser les vis a) et b)
3. Accrocher et aligner le vantail
4. Percer les trous c) et d)
5. Visser les vis c) et d)
hinge installation
1. Drilling hole a) and b)
2. Fixing screw a) and b)
3. Hinge the leaf then straighten
4. Drilling hole c) and d)
5. Fixing screw c) and d)
Einbauablauf / Ordre de montage / Installation process
A-C Rahmen / dorment / frame
A-G Flügel / vantail / leaf
Bei jeder Verschraubung muss ein Distanzstück 927001 eingesetzt werden.
La pièce d' écartement 927001 doitêtre insérée sous toutes les fixations et assemblages.
The spacer 9270011 must be placed under all screw connections.
FFB 1201 mm - 2400 mm
C1
C3
C2
F1
F2
A1
A2
989100
989103